

RottnerUNLOCK

!!FIGYELEM!! Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen használati utasításokat, m i e l ő t t hozzáadna egy újabb bluetooth-kulcsot vagy módosításokat eszközölné. Nem vállalunk felelősséget sem a helytelen használatból, sem az erőszakos beavatkozásból vagy nem megfelelő kezelésből eredő meghibásodásokért, sem azon anyagi, illetve vagyoni károkért, melyeket pl. a fegyverszekrény nem megfelelő bezárása vagy használata okozott.

!!FONTOS!!

Az Ön értéktároló szekrényéhez a gyári szállítással hozzátartozik 2 (kettő) darab egyéni vésznyitó kulcs. Ezeket őrizze meg gondosan (NEM az értéktárolóban), mivel biztonsági okokból a számok (gyártási- vagy sorozatszám) alapján nem készíthetők csere- vagy pótkulcsok. Ha a nyitás a bluetooth-kulcs segítségével nem lehetséges (lemerült elemek) és Önnek a két vésznyitó kulcs közül már egyik sem áll rendelkezésére, akkor az értéktároló szekrényt erőszakkal kell kinyitni.

Mi kizárólag a legjobb minőségű elemek használatát javasoljuk (pl. VARTA Longlife Power), mivel ezek tudják biztosítani az Ön bluetooth-kulcsának működését.

A szállítási csomag tartalmaz kettő (2) darab egyéni QR – kódot a bluetooth-kulcshoz, kérjük ezeket őrizze meg gondosan.

A „RottnerUNLOCK” applikációban a gyári beállítás szerinti 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 jelszó szerepel. A bluetooth-kulcs telepítése után javasoljuk, hogy ezt biztonsági okokból azonnal cserélje le egy személyre szabott 6-számjegyű jelszóra (lásd Használati utasítás „JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA”).

ELSŐ NYITÁS


1. Távolítsa el az értéktároló szekrény vésznyitó zárjának fedelét.
2. Helyezze a zárba a rendelkezésre álló két vésznyitó kulcs közül az egyiket
3. Fordítsa el ütközésig a vésznyitó kulcsot az óramutató irányába
4. Ütközésig fordítsa el / csúsztassa el a nyitó fogantyút és nyissa ki az ajtót.
5. Fordítsa vissza a vésznyitó kulcsot a kiindulópontig és vegye ki a zárból.
6. Az ajtó belső oldalán távolítsa el az elemek rekeszének fedelét.
7. Helyezzen be kettő [2] darab 1,5 voltos „AA” típusú elemet. Figyeljen az elemek megfelelő polaritására, elkerülve ezáltal az elektronikai rendszer károsodását.
8. Zárja vissza az elemek rekeszét.

AZ APPLIKÁCIÓ TELEPÍTÉSE / AZ ÉRTÉKTÁROLÓ SZEKRÉNY ÜZEMBE VÉTELE


- 1) Töltse le a „RottnerUNLOCK” applikációt a Google Playstore (Android) vagy APP Store (IOS) alkalmazásból és telepítse azt.
- 2) Nyissa meg a „RottnerUNLOCK” applikációt.



Nyomja le a „+”-gombot, hogy csatlakoztasson egy bluetooth – kulcsot.

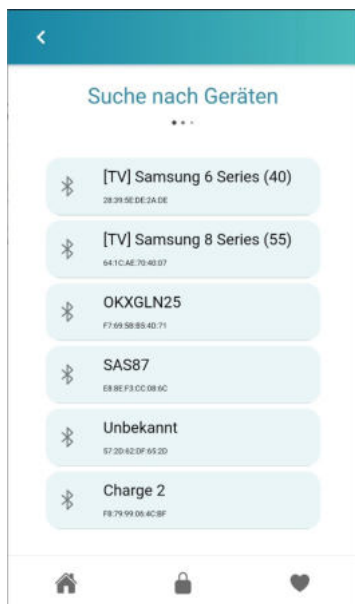

Válassza ki a megfelelő bluetooth – kulcsot.

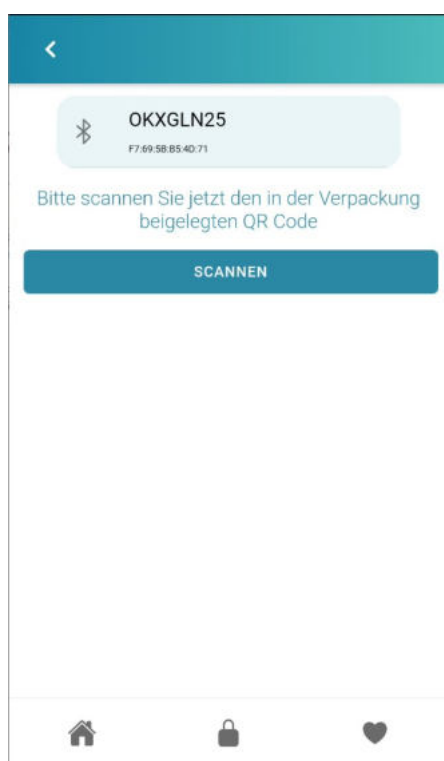

Válassza ki „Scannen“ /Szkenelés/



Szkenelje be az elemek rekeszének fedelén található QR-kódot.

<

Name: OKXGLN25

Id: F7:69:5B:B5:4D:71

Passwort: z.B. '000000'

Passwort wiederholen: z.B. '000000'

Sicherheitsstufe ⓘ

Passwort

OneClick

Fingerabdruck

Umgebung


Home Lock Heart


A kiválasztott bluetooth-kulcsot nevezze el a megnevezés címszó alatt (pl. MintaTresor)

Adja meg a gyári jelszót (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Ismételje meg a gyári jelszót (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) **!!FIGYELEM!!** Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a lehető leggyorsabban cserélje le a gyári jelszót egy saját, 6-számjegyű jelszóra.

A "Biztonsági fokozat" menüpont alatt válassza ki a bluetooth-kulcsot számára kiválasztott nyitási módot.

- Jelszó: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, a kiválasztott jelszó megadása után.
- OneKlick: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, a „“ gomb lenyomása után.
- Ujjlenyomat: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, az ujjlenyomat segítségével.
- Proximitás: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, az által, hogy a mobiltelefon 2 méteres körzeten belül található.

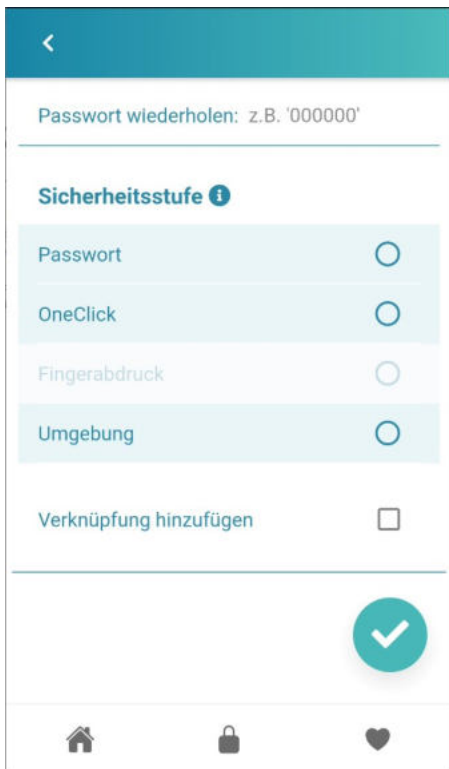


Most hozzáadhatja rövidített kapcsolatként a bluetooth-kulcsot a kezdőképernyőhöz.


A beállítások mentéséhez, nyomja le a ✓ jelet.


JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA

Nyissa meg a „RottnerUNLOCK“ applikációt.

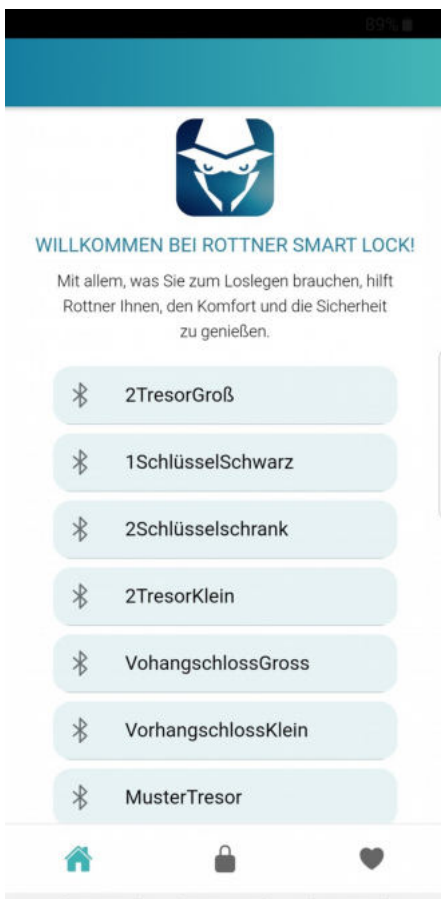


Válassza ki azt a zárat, melynek a jelszavát módosítani szeretné.

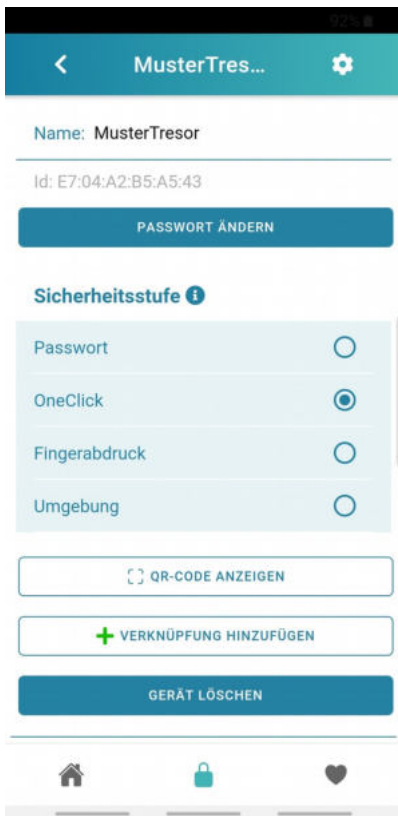

Nyomja le 

Nyomja le „JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA“

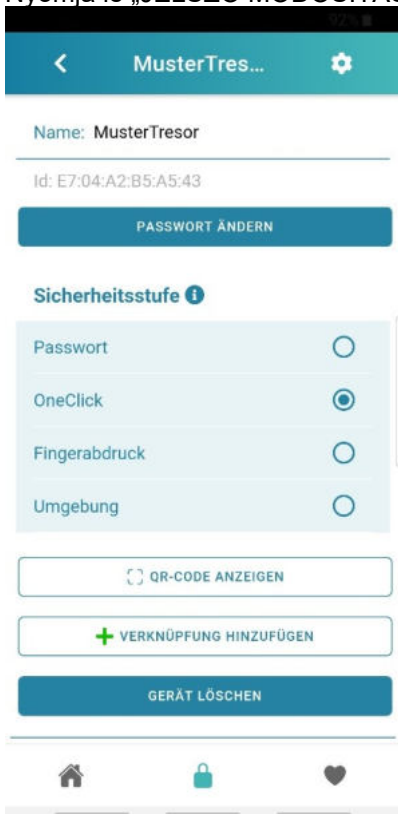

MusterTres...

Das neue Passwort wird beim Speichern sofort auf das Schloss übertragen. Stellen Sie daher sicher das sich das Schloss während dem Speichern eingeschaltet und in Reichweite befindet.

Altes Passwort: z.B. '000000'

Neues Passwort: z.B. '000000'

Neues Passwort bestätigen: z.B. '000000'

PASSWORT ÄNDERN

- A "régi jelszó"-nál adja meg a jelen pillanatban érvényes jelszavát (kiszállításkor ez 0-0-0-0-0-0).
- Az "új jelszó"-nál adja meg az Ön által kiválasztott 6-számjegyű jelszót.
- Az "új jelszó megerősítése" alatt ismételje meg az új jelszót.
- Ezután válassza a „JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA“, ezáltal megerősíti az új jelszót.


Ezután megjelenik a „Jelszó sikeres módosítása“ felirat.

EGYÉB HOZZÁFÉRÉSI MÓD MEGADÁSA AZ ÉRTÉKTÁROLÓ SZEKRÉNYHEZ


- 1) Töltse le a „RottnerUNLOCK“ applikációt a Google Playstore (Android) vagy APP Store (IOS) alkalmazásból és telepítse azt.
- 2) Nyissa meg a „RottnerUNLOCK“ applikációt.



Nyomja le a "+" gombot, hogy hozzáadjon egy bluetooth – kulcsot.

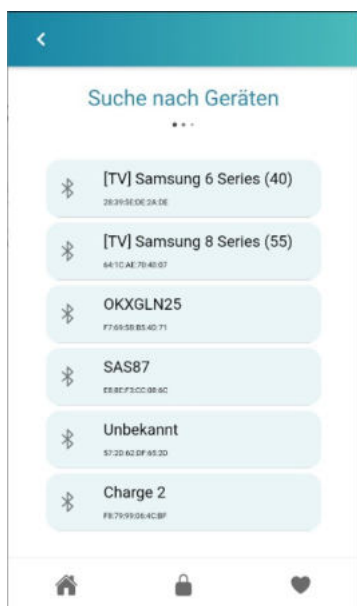

Válassza ki a megfelelő bluetooth-kulcsot.

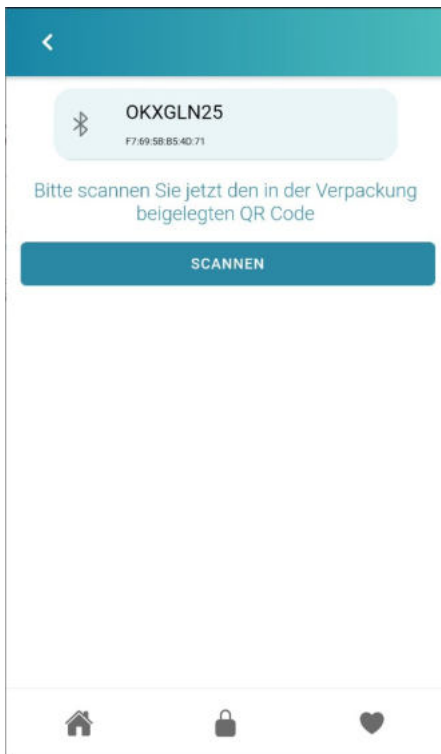

Válassza a „Scannen“ /Szkennelés/-t.



Szkennelje be az elemtartó rekesz fedelén található QR-kódot.

Name: OKXGLN25

Id: F7:69:5B:B5:4D:71

Passwort: z.B. '000000'

Passwort wiederholen: z.B. '000000'

Sicherheitsstufe ⓘ

Passwort

OneClick

Fingerabdruck


Umgebung

Verknüpfung hinzufügen

Adja meg a jelenlegi jelszót (gyári beállítás 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Ismételje meg a jelszót (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)

A "Biztonsági fokozat" menüpont alatt válassza ki a bluetooth-kulcsot számára kiválasztott nyitási módot.

- Jelszó: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, a kiválasztott jelszó megadása után.
- OneClick: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, a „“ gomb lenyomása után.
- Ujjlenyomat: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, az ujjlenyomat segítségével.
- Proximitás: A bluetooth-kulcs nyitása a megnyitott „RottnerUNLOCK“ applikációval történik, az által, hogy a mobiltelefon 2 méteres körzeten belül található.

Passwort wiederholen: z.B. '000000'

Sicherheitsstufe ⓘ

Passwort

OneClick

Fingerabdruck

Umgebung


Verknüpfung hinzufügen

Most hozzáadhatja rövidített kapcsolatként a bluetooth-kulcsot a kezdőképernyőhöz.


A beállítások mentéséhez, nyomja le a ✓ jelet.


AZ ÉRTÉKTÁROLO SZEKRÉNY KINYITÁSA APPLIKÁCIÓVAL –PÉLDA: nyitás „One Klick“-el


Nyissa meg a „RottnerUNLOCK“ applikációt.

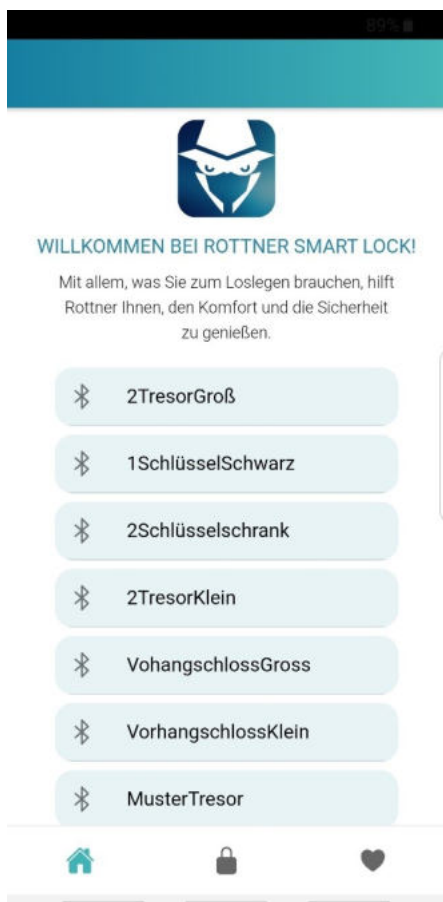

Válassza ki azt a zárat, melyet szeretne kinyitni.

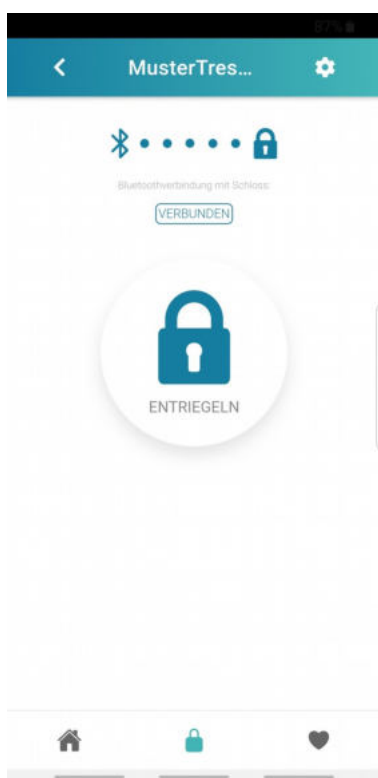


Nyomja meg: 

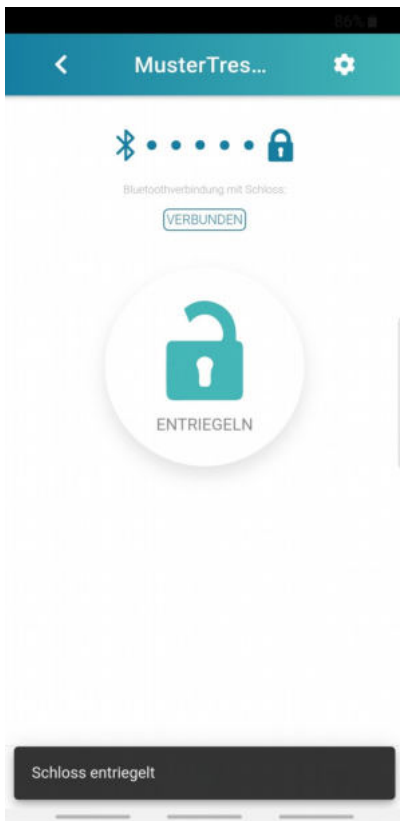


A zár most ki van nyitva – Ütközésig fordítsa el/csúsztassa el az Ön értéktároló szekrényének fogantyúját.

AZ ÉRTÉKTÁROLÓ SZEKRÉNY KINYITÁSA RÖVIDÍTETT KAPCSOLATTAL

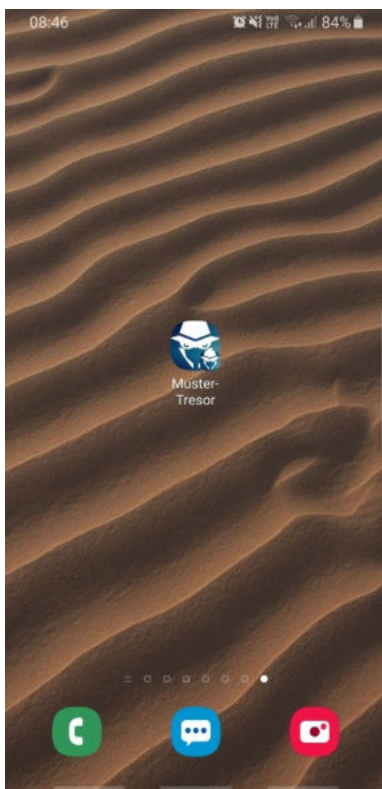

Nyomja le az adott értéktároló szekrény rövidített kapcsolatát.

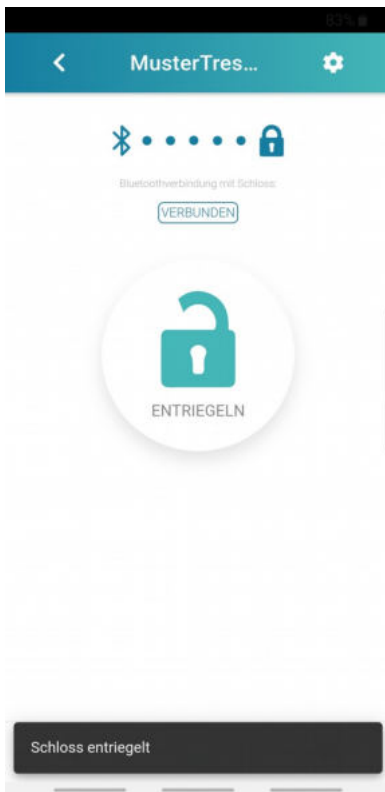

Automatikus kapcsolat jön létre az elektronikus zár között és az kinyílik.
Kinyitáshoz ütközésig fordítsa el/csúsztassa el az Ön értéktároló szekrényének fogantyúját.

AZ ÉRTÉKTÁROLÓ SZEKRÉNY BEZÁRÁSA

Csukja be az ajtót és ütközésig fordítsa el/csúsztassa el a fogantyút.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az értéktároló szekrényét megfelelően bezárta-e.

MECHANIKUS NYITÁS SÜRGŐS ESETEKBEN

Ha az elemek lemerülnek vagy az elektronikus nyitás nem megoldható, az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el az értéktároló szekrény vésznyitó zárjának fedelét.
2. Helyezze a zárba a rendelkezésre álló két vésznyitó kulcs közül az egyiket
3. Fordítsa el ütközésig a vésznyitó kulcsot az óramutató irányába
4. Ütközésig fordítsa el / csúsztassa el a nyitó fogantyút és nyissa ki az ajtót.
5. Fordítsa vissza a vésznyitó kulcsot a kiindulópontig és vegye ki a zárból.

ELEMEK CSERÉJE

1. Az ajtó belső oldalán távolítsa el az elemek rekeszének fedelét.
2. Vegye ki a behelyezett elemeket.
3. Helyezzen be kettő [2] darab 1,5 voltos „AA“ típusú jó minőségű, új elemet.
4. Figyeljen az elemek megfelelő polaritására, elkerülve ezáltal az elektronikai rendszer károsodását.

UTASÍTÁS:

A nem alkáli elemek használata NEM AJÁNLOTT.